

# AD901B 安装说明


## 准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.

PCI-e 标准挡板



AD901B 转接卡

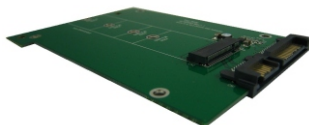

## 组装套件

(1) M3x5 螺丝 \*1pc  
P/N: 13MISW00005M11



[供 M.2 NGFF SSD]

(2) M3 螺帽 \*1pc  
P/N: 13MINU00002M11



[供 M.2 NGFF SSD]

(3) H: 1.45mm/合金铜柱 \*1pc  
P/N: 13MICA00001M05




[供 M.2 NGFF SSD]


(4) M3x5 螺丝 \*3pcs  
P/N: 13MISW00004M11




[供 PCI-e 挡板]

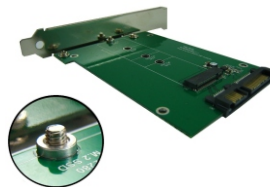


步骤1

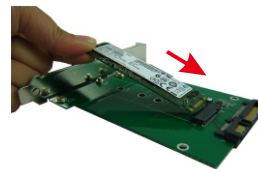

步骤2

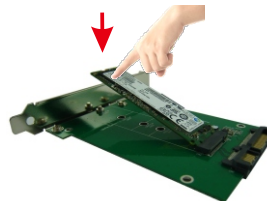

步骤3

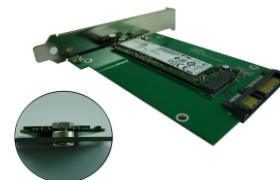

步骤4

步骤 1: 将合金铜柱放于转接卡上适合您 SSD 的长度的固定孔, 并使用 M3x5 螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱.

步骤 2: 将 M.2 NGFF SSD 插入 67 针连接器中.

步骤 3: 按下 M.2 NGFF SSD 使 SSD 与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐.

步骤 4: 使用 M3 螺帽固定 M.2 NGFF SSD 于转接卡上.

若你的 M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小, 请跳过以上步骤, 并使用 M3 x3 螺丝固定 M.2 NGFF SSD 即可.