

AD901B 安裝說明


準備事項:

1. 首先檢查以下所列配件清單. 如有短少, 請聯繫當地經銷商.
2. 請閱讀安裝流程說明.

PCI-e標準檔板



AD901B 轉接卡

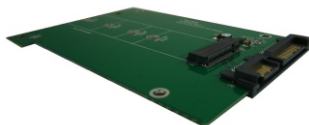

組裝套件

(1) M3x5 螺絲 *1pc
P/N: 13MISW00005M11



[供M.2 NGFF SSD]

(2) M3 螺帽 *1pc
P/N: 13MINU00002M11



[供 M.2 NGFF SSD]

(3) H: 1.45mm/合金銅柱 *1pc
P/N: 13MICA00001M05




[供 M.2 NGFF SSD]


(4) M3x5 螺絲 *3pcs
P/N: 13MISW00004M11




[供PCI-e 檔板]

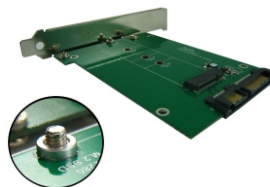


步驟1

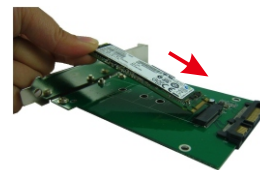

步驟2

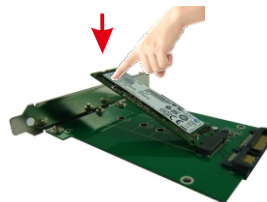

步驟3

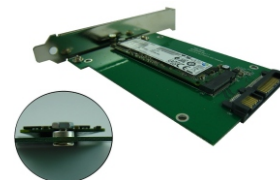

步驟4

步驟 1:將合金銅柱放於轉接卡上適合您SSD的長度的固定孔,並使用M3x5螺絲由轉接卡底部往上鎖住轉接卡及銅柱.

步驟 2:將M.2 NGFF SSD 插入 67針連接器中.

步驟 3:按下M.2 NGFF SSD 使SSD與轉接卡呈現水準並與合金銅柱孔位對齊.

步驟 4:使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD於轉接卡上.

若你的M.2 NGFF SSD 為 2280 規格大小, 請跳過以上步驟, 並使用M3 x3螺絲固定 M.2 NGFF SSD即可.