


AD901E 安装说明

准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.

3.5" 支架

AD901E 转接卡

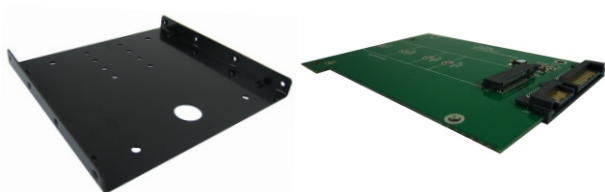


组装套件


(1) M3x5 螺丝 *1pc
P/N: 13MISW00005M11



(2) M3 螺帽 *1pc
P/N: 13MINU00002M11



(3) H: 1.45mm / 合金铜柱 *1pc
P/N: 13MICA00001M05



3.5" 支架使用的套装配件


(4) M3x8 螺丝 *4pcs
P/N: 13MISW00006M11



(5) M3x4mm / 合金铜柱 *4pcs
P/N: 13MICP00003M11



(6) M3 螺帽 *4pcs
P/N: 13MINU00002M11

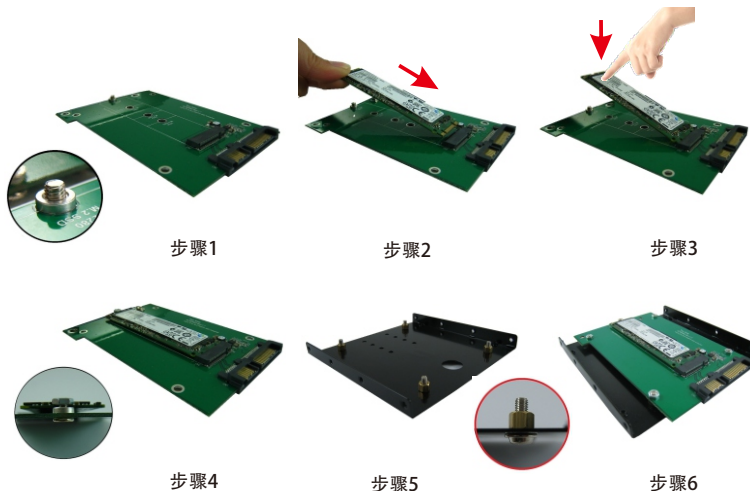

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

步骤6

步骤 1: 将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔, 并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱.

步骤 2: 将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中.

步骤 3: 按下M.2 NGFF SSD 使SSD与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐.

步骤 4: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上.

若你的M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小, 请跳过以上步骤, 并使用M3 x3螺丝固定 M.2 NGFF SSD即可.

步骤5: 将4个M3x5螺丝穿过3.5" 支架, 并与M3x4铜柱结合(此时螺丝会高出铜柱).

步骤6: 将[步骤4]已安装好的转接卡四个3.5" 固定孔对齐并摆放入3.5" 支架后, 使用M3螺帽固定即完成AD901E安装程序.