


AD903D 安装说明


准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.

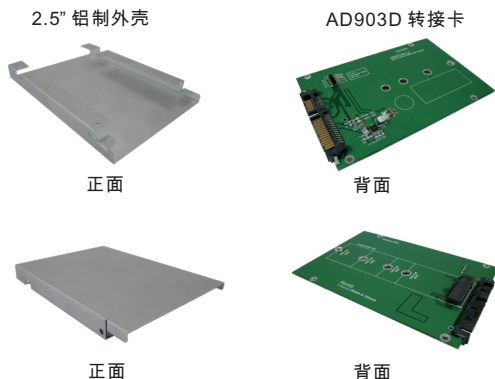

组装套件:

(1)M3x5 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(2)M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(3)合金铜柱 /H: 1.45mm *1pc P/N: 13MICA00001M05		[供 M.2 NGFF SSD]
(4) Jumper *1pc P/N: 12MI0400002M24		[供 Device Sleep]
(5)M2x3 螺丝 *5pcs P/N: 13MISW00005M11		[供 2.5" 外壳]

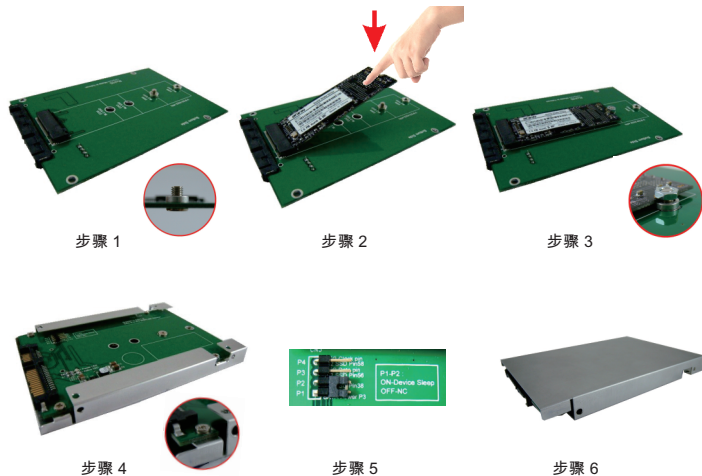

步骤 1:将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔,并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱(如图一)

步骤 2:将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中.按下M.2 NGFF SSD 使SSD 与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐(如图二).

步骤 3: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上(如图三).

若你的M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小, 请跳过以上步骤,并使用M3 x3螺丝固定 M.2 NGFF SSD即可.

步骤 4:使用 M2x3螺丝将转接卡固定于2.5" SSD铝制外壳中

步骤 5:若M.2 SSD 要使用 SATA 7+15pin 进行省电 模式(Device Sleep), 请将P1. P2. 使用jumper设定为短路

步骤 6:将已安装好的2.5"SSD(M.2 SSD +转接卡+2.5" 铝制外壳)转至反面后, 即可安装至笔记本或台式机中.