


# AD904E 安装说明

## 准备事项:


1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.



3.5" 支架

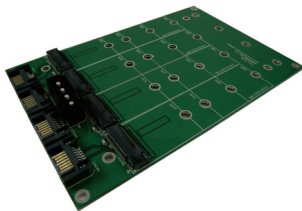

AD904E 转接卡

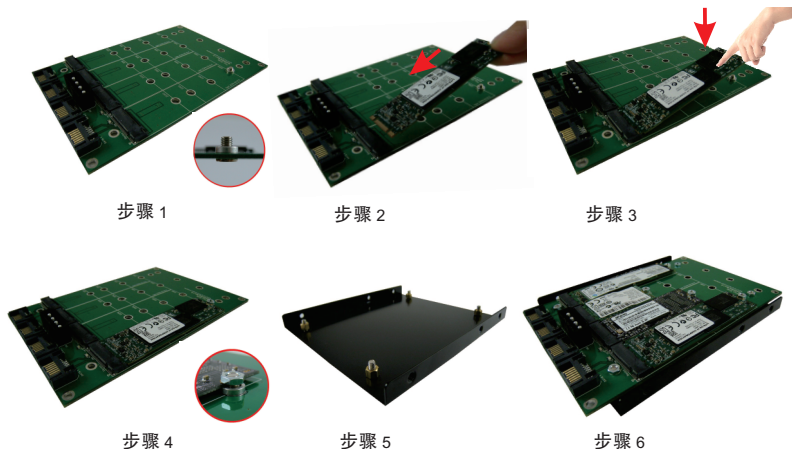

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

步骤 6

## 组装套件

(1) M3x5 螺丝 \*1pc  
P/N: 13MISW00005M11 [for M.2 NGFF SSD]



(2) M3 螺帽 \*1pc  
P/N: 13MINU00002M11 [for M.2 NGFF SSD]



(3) 合金铜柱 /H: 1.45mm \*1pc  
P/N: 13MICA00001M05 [for M.2 NGFF SSD]



## 3.5" 支架使用的套装配件

(4) M3x8 螺丝 \*4pcs  
P/N: 13MISW00006M11



(5) M3x4mm 合金铜柱 \*4pcs  
P/N: 13MIPC00003M11



(6) M2 螺帽 \*4pcs  
P/N: 13MINU00002M11



步骤 1: 将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔, 并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱.

步骤 2: 将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中.

步骤 3: 按下M.2 NGFF SSD 使SSD与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐.

步骤 4: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上.

-----四支SSD的安装方式同上-----

步骤 5: 将4个M3x5螺丝穿过3.5" 支架, 并与M3x4铜柱结合(此时螺丝会高出铜柱).

步骤 6: 将[步骤 4]已安装好的转接卡四个3.5" 固定孔对齐并摆放入3.5" 支架后, 使用M3螺帽固定即完成AD904E安装程序.