

AD909A 安装说明


准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.


AD909A 转接卡




正面

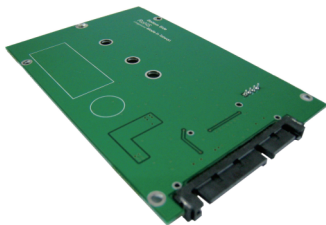

背面

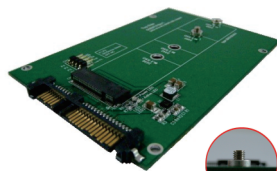

步骤 1

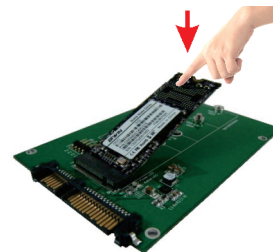

步骤 2



步骤 3



步骤 4

组装套件:

(1) M3x5 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[供M.2 NGFF SSD]
(2) M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[供M.2 NGFF SSD]
(3) 合金铜柱 /H: 1.45mm *1pc P/N: 13MICA00001M05		[供 M.2 NGFF SSD]
(4) Jumper *1pc P/N: 12MI0400002M24		[供Device Sleep]

步骤 1: 将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔, 并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱(如图一)

步骤 2: 将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中. 按下M.2 NGFF SSD 使SSD与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐(如图二).

步骤 3: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上(如图三).

若你的M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小, 请跳过以上步骤, 并使用M3 x3螺丝固定M.2 NGFF SSD即可.

步骤 4: 若M.2 SSD 要使用 SATA 7+15pin 进行省电模式(Device Sleep), 请将P1. P2. 使用jumper设定为短路