

# AD909A 安裝說明


## 準備事項:

1. 首先檢查以下所列配件清單. 如有短少, 請聯繫當地經銷商.
2. 請閱讀安裝流程說明.

## AD909A 轉接卡




正面

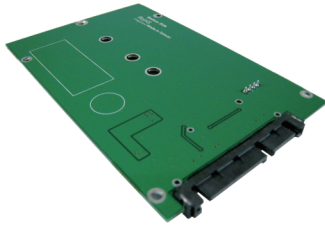


背面

## 組裝套件:

(1) M3x5 螺絲 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[供M.2 NGFF SSD]
(2) M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[供M.2 NGFF SSD]
(3) 合金銅柱 /H: 1.45mm *1pc P/N: 13MICA00001M05		[供 M.2 NGFF SSD]
(4) Jumper *1pc P/N: 12MI0400002M24		[供Device Sleep]

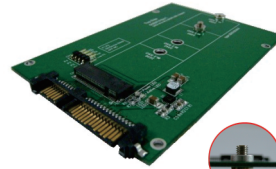

步驟 1

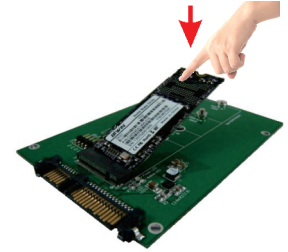

步驟 2



步驟 3



步驟 4

步驟 1: 將合金銅柱放於轉接卡上適合您SSD的長度的固定孔, 並使用M3x5螺絲由轉接卡底部往上鎖住轉接卡及銅柱(如圖一)

步驟 2: 將M.2 NGFF SSD 插入 67針 連接器中. 按下M.2 NGFF SSD 使SSD 與轉接卡呈現水平並與合金銅柱孔位對齊(如圖二).

步驟 3: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD於轉接卡上(如圖三).

**若你的M.2 NGFF SSD 為 2280 規格大小, 請跳過以上步驟, 並使用M3 x3螺絲固定M.2 NGFF SSD即可.**

步驟 4: 若M.2 SSD 要使用 SATA 7+15pin 進行省電 模式(Device Sleep), 請將P1, P2. 使用jumper設定為短路