

# AD910A 安裝說明

## 準備事項:

1. 首先檢查以下所列配件清單. 如有短少, 請聯繫當地經銷商.
2. 請閱讀安裝流程說明.

## 組裝套件

(1)M3x5 螺絲 \*1pc  
P/N: 13MISW00005M11



[供 M.2 NGFF SSD]

(2)M3 螺帽 \*1pc  
P/N: 13MINU00002M11




[供 M.2 NGFF SSD]

(3)H: 1.45mm 合金銅柱 \*1pc  
P/N: 13MICA00001M05



[供 M.2 NGFF SSD]

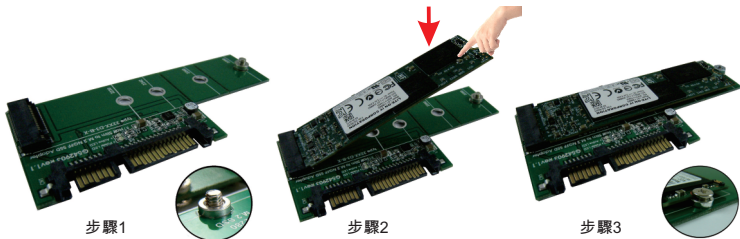

步驟1

步驟2

步驟3

步驟 1:將合金銅柱放於轉接卡上適合您SSD的長度的固定孔,並使用M3x5螺絲由轉接卡底部往上鎖住轉接卡及銅柱(如圖一)

步驟 2:將M.2 NGFF SSD 插入 67針 連接器中.按下M.2 NGFF SSD 使SSD 與轉接卡呈現水平並與合金銅柱孔位對齊(如圖二).

步驟 3: 使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD於轉接卡上(如圖三), 即完成安裝程序.