


M.2 (NGFF) SSD 双埠 转 SATA 转接卡

准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.

M.2 SSD 组装套件

(1)M3x3 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[for M.2 (2280) SSD]
(2)M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[for M.2 NGFF SSD]
(3)H: 1.45mm/合金铜柱 *1pc P/N: 13MICA00001M05		[for M.2 NGFF SSD]
(4)M3x5 螺丝 *1pc P/N: 13MISW00005M115		[for M.2 NGFF SSD]

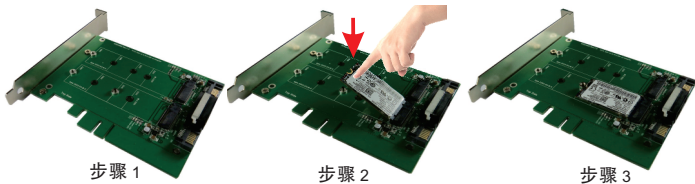

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 1:将合金铜柱放于转接卡上适合您SSD的长度的固定孔,并使用M3x5螺丝由转接卡底部往上锁住转接卡及铜柱.

步骤 2:将M.2 NGFF SSD 插入 67针 连接器中.按下M.2 NGFF SSD 使SSD与转接卡呈现水平并与合金铜柱孔位对齐.

步骤 3:使用 M3螺帽固定M.2 NGFF SSD于转接卡上.

若你的M.2 NGFF SSD 为 2280 规格大小,请跳过以上步骤,并使用M3 x3螺丝固定M.2 NGFF SSD即可.

-----两支M.2 SSD安装方式相同-----