

# S2083A 安裝說明

## M.2/mSATA SSD 雙埠轉 SATA 轉接卡

### 特色

- 2.5" SATA SSD 外殼外觀尺寸: 98 x 65.5
- M.2 (NGFF) & mSATA 轉 SATA III 模組
- Mini PCI-e 52pin 公座
- M.2 (NGFF) B key 公座
- 綠色 LED 指示 SSD 通電狀態
- 紅色 LED 指示 SSD 動作狀態
- M.2 及 mSATA SSD 同時安裝於 S2083A 轉卡時, 將優先偵測 M.2 SSD, mSATA SSD 則不可運作

1. 首先檢查以下所列配件清單. 如有短少, 請聯繫當地經銷商.
2. 請閱讀安裝流程說明.


### M.2 SSD 組裝套件

(1) M3x3 螺絲 *1pc P/N: 13MISW00010M11		[供 M.2 (2280) SSD]
(2) M3x5 螺絲 *1pc P/N: 13MISW00005M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(3) M3 螺帽 *1pc P/N: 13MINU00002M11		[供 M.2 NGFF SSD]
(4) H: 1.45mm 合金銅柱 *1pc P/N: 13MICA00001M05		[供 M.2 NGFF SSD]

### mSATA SSD 組裝套件

(1) M2x3 螺絲 *3pcs P/N: 13MISW00005M11		[for Full size SSD]
(2) M2x6mm(H) 螺絲 *3pcs P/N: 13MISW00001M11		[for Half size SSD]
(3) 合金銅柱/H: 4.0mm *3pcs P/N: 13MICA00001M05		[for Half size SSD]
(4) M2 螺帽 *3pcs P/N: 13MINU00001M11		[for Half size SSD]

### 組裝 M.2 NGFF SSD:

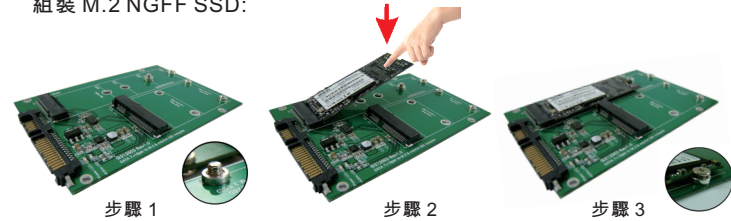

步驟 1: 將合金銅柱放於轉接卡上適合您 SSD 的長度的固定孔, 並使用 M3x5 螺絲由轉接卡底部往上鎖住轉接卡及銅柱(如圖一)

步驟 2: 將 M.2 NGFF SSD 插入 67 針連接器中, 按下 M.2 NGFF SSD 使 SSD 與轉接卡呈現水平並與合金銅柱孔位對齊(如圖二).

步驟 3: 使用 M3 螺帽固定 M.2 NGFF SSD 於轉接卡上(如圖三), 即完成安裝程序.

若你的 M.2 NGFF SSD 為 2280 規格大小, 請跳過步驟 1, 並使用 M3 x3 螺絲固定 M.2 NGFF SSD 即可.

### 組裝 mSATA SSD:



步驟 1: 將 (2) M2x6mm 及 (3) 合金銅柱組裝於轉接卡上 並將 mSATA SSD 插入 mini PCI-e 插座(如圖步驟 1)

步驟 2: 將 mSATA SSD 往下壓, 使 mSATA SSD 的固定孔對準 兩銅柱孔(如圖步驟 2)。

步驟 3: 使用 (4) M2 螺帽將 mSATA SSD 固定於轉接卡上(如圖步驟 3)。