

S2094E 安装说明

mSATA SSD / CF卡 双埠转 SATA 转接卡

准备事项:

1. 首先检查以下所列配件清单. 如有短少, 请联系当地经销商.
2. 请阅读安装流程说明.

mSATA SSD 组装套件


- | | | |
|--|---|---------------------|
| (1)M2x3 螺丝 *3pcs
P/N: 13MISW00005M11 |  | [for Full size SSD] |
| (2)M2x6mm(H) 螺丝 *3pcs
P/N: 13MISW00001M11 |  | [for Half size SSD] |
| (2)合金铜柱 /H: 4.0mm *3pcs
P/N: 13MICA00001M05 |  | [for Half size SSD] |
| (3)M2 螺帽 *3pcs
P/N: 13MINU00001M11 |  | [for Half size SSD] |

以上配件皆有多一組為備用配件.

3.5" 支架 组装套件

- | | |
|---|---|
| (4)M3x8 螺丝 *4pcs
P/N: 13MISW00006M11 |  |
| (5)M3x4mm 合金铜柱 *4pcs
P/N: 13MICP00003M11 |  |
| (6)M2 螺帽 *4pcs
P/N: 13/MINU00002M11 |  |

组装 mSATA SSD & CF 卡:

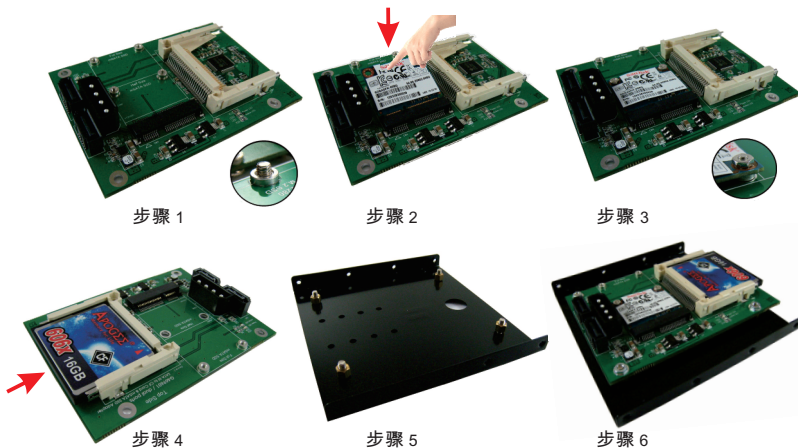

步骤1: 将(2)M2x6mm 及(3)合金铜柱组装于转接卡上
并将mSATA SSD 插入 mini PCI-e插座(如图步骤1)

步骤2: 将mSATA SSD 往下压,使mSATA SSD的固定孔对准
两铜柱孔(如图步骤2)。

步骤3: 使用(4)M2螺帽将mSATA SSD固定于转接卡上(如图步骤3)。

**如果你的mSATA SSD 为 Full Size, 请跳过步骤1,并使用M2 x3螺丝固定
mSATA SSD即可。**

步骤4: 将CF卡插入 Cf插座里。

步骤5: 将4个M3x5螺丝穿过3.5" 支架,并与M3x4铜柱结合(此时螺丝会高出铜柱)。

步骤6: 将[步骤4]已安装好的转接卡四个3.5" 固定孔对齐并摆放入3.5" 支架后,
使用M3螺帽固定即完成S2094E安装程序。